View Quest

Retro

Operation Guide

BORN IN Britain

Guide d'utilisation
Betriebsanleitung

Guía de funcionamiento
Guia de Operação

Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

Retro

RETRO DESIGN WITH MODERN SOUNDS

View Quest Retro DAB+ Betriebsanleitung DE

Inhalt

Willkommen bei View Quest 4
Die Vorteile des Digitalradios 5
Das Retro DAB+ – Born in Britain 6
Sich mit Retro DAB+ zurechtfinden 8

Wir stellen Ihnen View Quest Retro DAB+ vor 11
Was kann mein Retro DAB+ tun, abgesehen von toll aussehen? 11

Positioning, Preparing and Switching on 13
Aufstellung 13
Vorbereitung 13
Einschaltung 13

Ihr Retro DAB+benutzen 14
DAB/DAB+ 14
FM 15
iPod oder iPhone 17
AUX-IN 17
Radiowecker 18
Sleep Timer 19
Sonstige Operationen 20

Wichtige Sicherheits- und Umweltschutzinformatione 21
Technische Daten 23
Support 24

Willkommen bei View Quest

View Quest ist eine kleine Produktschmiede aus Großbritannien und hat sich ganz dem Thema Klang und Stil verschrieben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Farbe und Design einen wichtigen Teil unserer Persönlichkeit ausdrücken. Warum also sollte sich die Technologie, die wir kaufen, nur in Schwarz oder Silber kleiden und kein individuelles Design haben?

Unser preisgekröntes Akustik-Entwicklungsprogramm stellt sicher, dass alle unsere Produkte über die neueste Technologie verfügen und eine unübertroffene Klangqualität bieten. Dies und unsere Leidenschaft für die kreative Welt der Kunst, Mode und Innenarchitektur lassen Produkte entstehen, die nicht nur einen großartigen Sound liefern, sondern auch umwerfend gut aussehen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für View Quest und unsere preisgekrönte Technologie für das gewisse individuelle Extra entschieden haben.

Lassen Sie sich von View Quest und dem neuen Retro DAB+ begeistern.

Jonathan Merricks
CEO & Creative Director

Daniel Copley
Product Designer

View Quest Retro DAB+ Betriebsanleitung DE

Die Vorteile des Digitalradios

Wenn Sie sich für den Umstieg auf Digitalradio entscheiden, eröffnen sich Ihnen völlig neue Möglichkeiten. Erleben Sie Ihre Lieblingssender in Digitalqualität und entdecken Sie eine Fülle von neuen Digitalsendern für alle Arten von Musik, Chats und interessante Programme.

Zudem genießen Sie mit Digitalradio eine überragende Audioqualität und einen Spitzenklang.

Bei Fragen zu Ihrem digitalen Sendegebiet können Sie Ihr Signal kostenlos und unabhängig auf der Website von UK Digital Radio überprüfen: www.ukdigitalradio.com

WORLD DAB
Digital Multimedia Broadcasting
Radio • Mobile TV • Multimedia • Traffic Data

digitalradio

Das Retro DAB+ – Born in Britain

Von der Akustikentwicklung bis zur Fertigung: Das Retro DAB+ ist durch und durch britisch und überzeugt durch seine zuverlässige Qualität.

BORN IN Britain

View Quest ist stolz auf seine britische Herkunft.
Großbritannien als Mekka für Design, Mode, Musik und Kunst ist uns eine unerschöpfliche Quelle für immer neue Inspirationen.

Inspirationen, mit denen wir unser ganz eigenes Verständnis von Klang und Stil schaffen möchten und die auch Sie anregen sollen, Ihr individuelles Stilempfinden zum Ausdruck zu bringen.

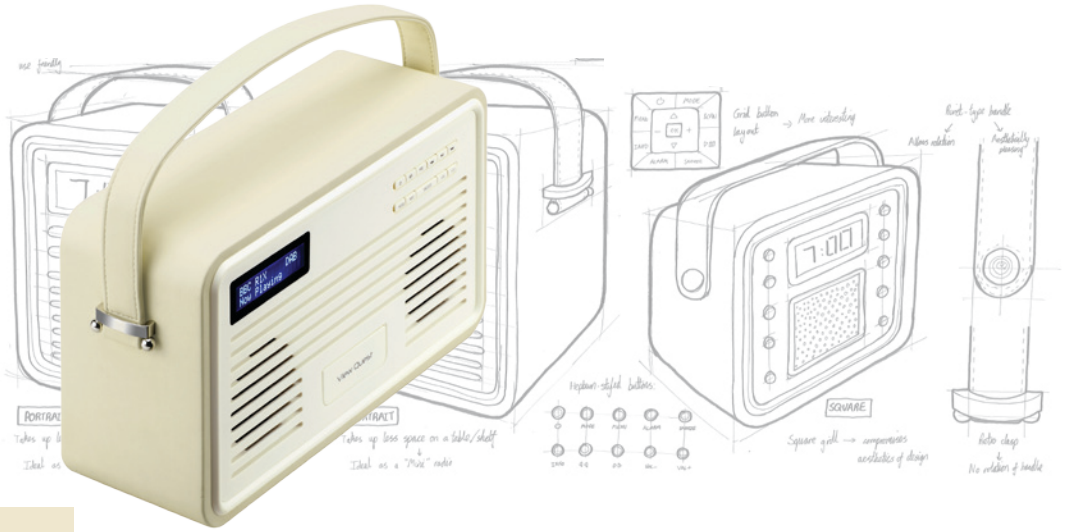

View Quest

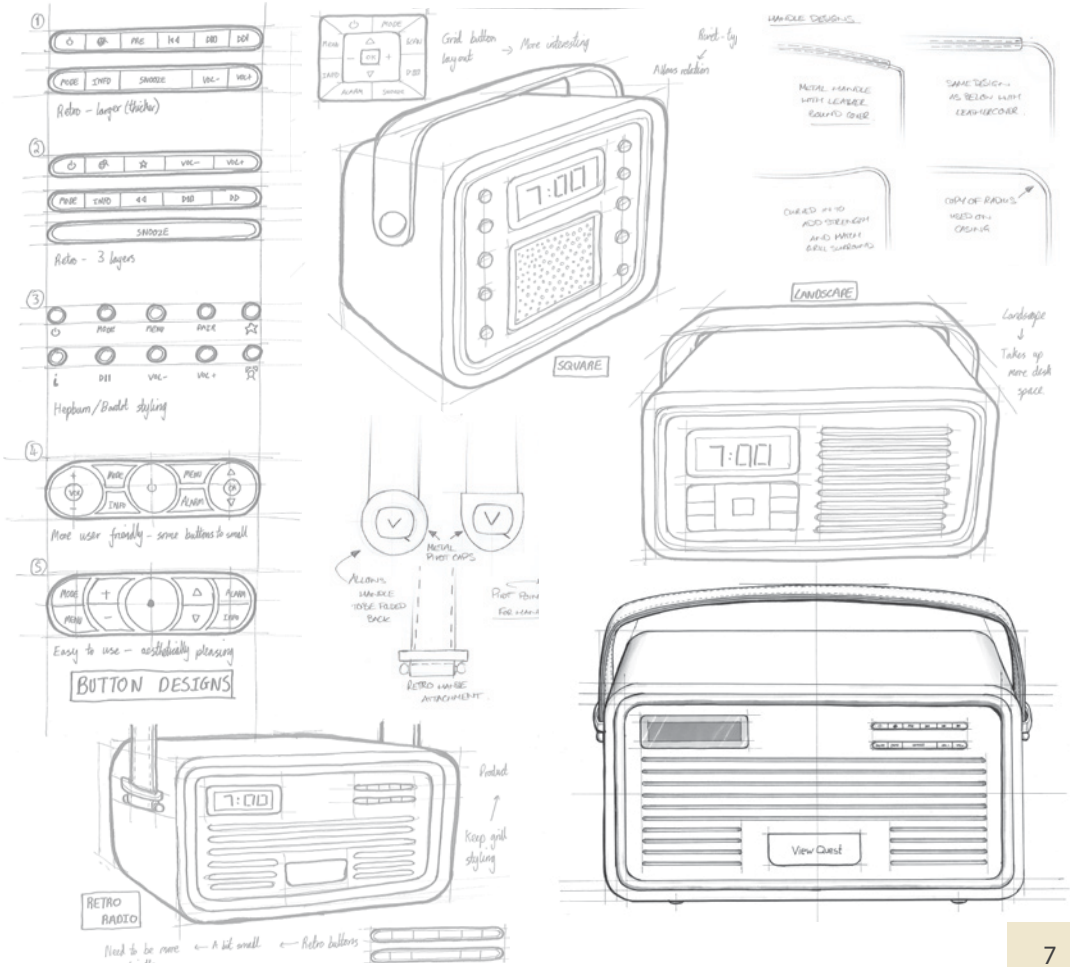

View Quest Retro DAB+ Betriebsanleitung DE

Sich mit Ihrem Retro DAB+ zurechtfinden

Frontalansicht

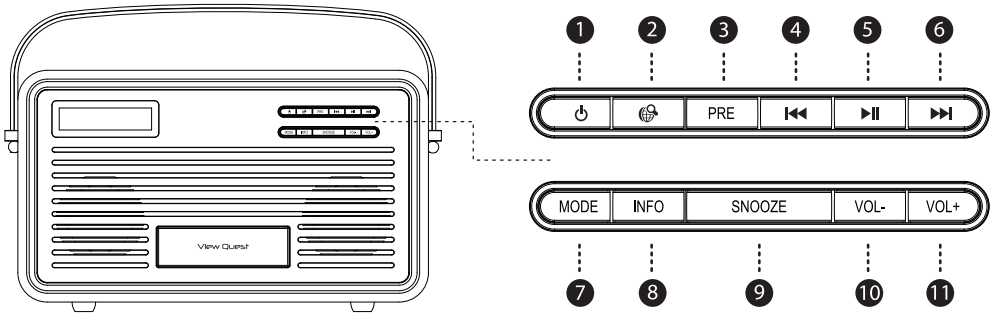

1. ⏻ Standby Power ON oder OFF
2. Senderscuche
3. **PRE** Ausgewählte Sender speichern
4. ⏮ Nach unten scrollen oder Gehe zum Vorherigen
5. ⏯ Bestätigen und Pause
6. ⏭ Nach oben scrollen oder Gehe zum Nächsten
7. **MODE** Zwischen verschiedenen Betriebszuständen umschalten
8. **INFO** Informationen
9. **SNOOZE** Alarm/SChlummer/Schlaf (Multifunktionstaste)
10. **VOL–** Lautstärke reduzieren
11. **VOL+** Lautstärke erhöhen

Rückenansicht

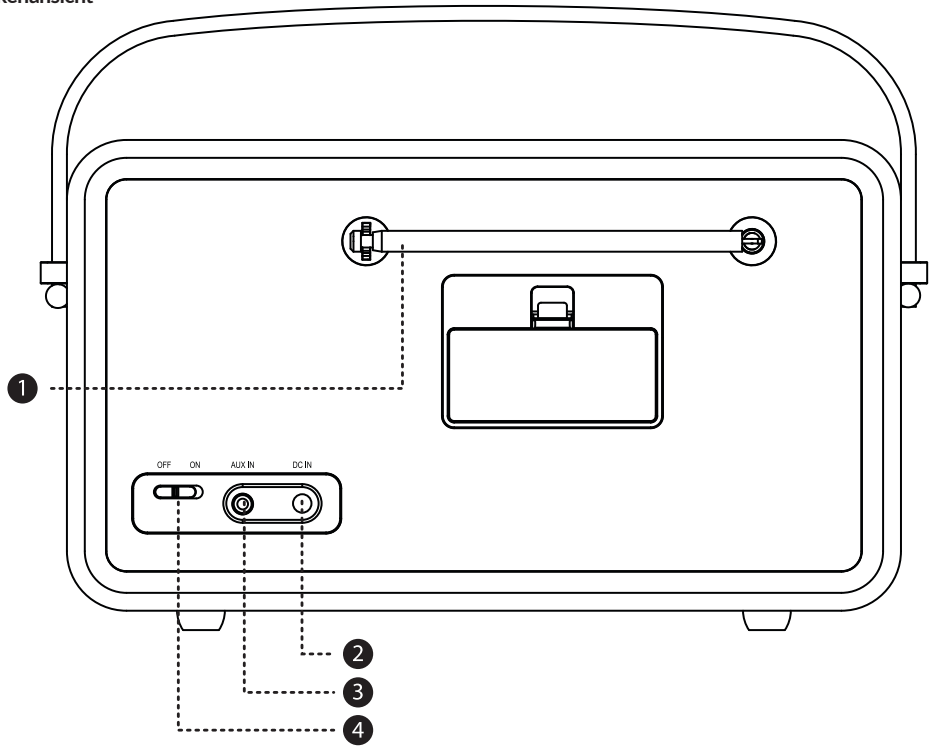

1. Antenne
2. DC in
3. AUX-IN für andere Geräte
4. On/Off

Batterien Benutzen

Ihr Retro DAB+ funktioniert mit 4 x Typ 'C' Batterien.
Vergewissern Sie sich, dass die Batterien den richtigen Typ sind, und beachten Sie die richtige Polung.(+/-).

Batterien entfernen

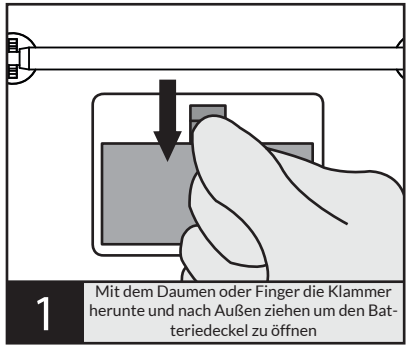

1 Mit dem Daumen oder Finger die Klammer herunte und nach Außen ziehen um den Batteriedeckel zu öffnen

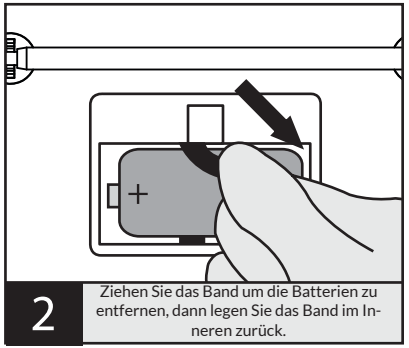

2 Ziehen Sie das Band um die Batterien zu entfernen, dann legen Sie das Band im Inneren zurück.

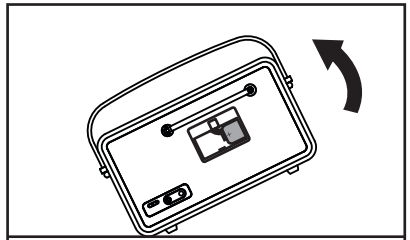

3 Neigen Sie das Produkt nach links, wie abgebildet, bis die nächste Batterie über das Band gleitet.

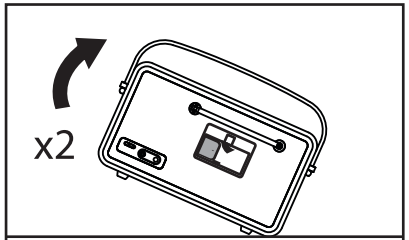

4 Neigen Sie das Produkt nach links, wie abgebildet, bis die nächste Batterie über das Band gleitet. Wiederholen Sie Schritt 2.

Wir stellen Ihnen View Quest Retro DAB+ vor

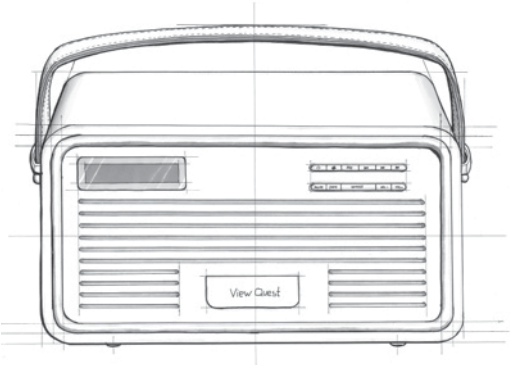

Was kann mein Retro DAB+ tun abgesehen von toll aussehen?
Hier haben Sie eine kurze Übersicht der Fähigkeiten Ihres Retro DAB+. Alles ist im Folgenden vollständig erklärt.

iPod/iPhone-Dock
Spielen Sie ein iPod mit einem 30-poligen oder mit einem Lightning-Anschluss ab. Ihre Musik hat niemals so gut geklungen, und dazu wird Ihr iPhone oder iPod gleichzeitig laden.

DAB/DAB+ Empfänger
Digital Audio Broadcasting (DAB) ist das nächste große Ding im Radio. Reinheit, Senderauswahl und Leichtigkeit der Einstellung werden häufig als Vorteile genannt. Es gibt zwei Versionen, DAB und DAB+. Ihr Retro DAB+ funktioniert mit beiden. Sie können bis zu 10 DAB / DAB+ -Sendern voreinstellen und speichern.

FM Radio
DAB ist nicht überall verfügbar, deswegen wurde ein FM-Radio in Ihrem Retro DAB+ eingebaut. Das heißt, also, dass Sie überall wo DAB oder FM-Radio verfügbar ist, Radio hören können. Sie können bis zu 10 FM-Sender voreinstellen und speichern.

Aux-In
Der Aux-In ermöglicht Ihnen externe Geräte anzuschließen und über diese zu hören.

Doppelter Radiowecker
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender, -Tracks oder mit einem Piepston auf! Oder zwei.

Retro

TECHNISCHE DATEN

Aufstellung, Vorbereitung und Einschaltung

Aufstellung

Eine gute Lage für Ihr Retro DAB+:

- Eine ebene und stabile Oberfläche ausreichend belüftet
- Befindet sich innerhalb von 1.4m einer Netzdose wenn es mithilfe des Netzteils versorgt wird.
- Verfügt über genug Raum damit Sie die Teleskopantenne vertikal ausweiten können.
- Befindet sich weit von hellem Sonnenlicht, Wärmequellen, Feuchtigkeit und Nässe.

Vorbereitung

- Wenn es mit Netzstrom versorgt wird: Schließen Sie das Netzteil an die Steckbüchse auf der Rückseite des Gerätes (DC IN). Schalten Sie die Wandsteckdose aus. Dann stecken Sie das Netzteil in die Wanddose ein, und schalten Sie die Wanddose ein.
- Wenn Sie keine Stromversorgung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die neuen Batterien korrekt eingelegt wurden. Ihr Retro DAB+ kann mit vier Typ C Alkalin-Batterien oder mit wiederaufladbaren Batterien (nicht mit geliefert) versorgt werden. Falls Sie das Gerät mit Batterien betreiben, funktioniert das Gerät auf dieselbe Weise, wie bei einer Netzstromversorgung, ausgenommen der Tatsache, dass einen angedockten iPod/iPhone nicht aufgeladen wird. Wenn die Batterien schwach sind, wird ein Symbol angezeigt. Das Retro DAB+ wird in das Bere itschaftsmodus umschalten, wenn diese fast leer sind. Wenn Sie es mit Batterien betreiben, schalten Sie bitte das Netzteil aus und entfernen Sie das Netzteil von der Rückseite des Gerätes.
- Weiten Sie die Antenne vollständig vertikal aus, um der beste Empfang zu erreichen.

Einschaltung

- Wenn Sie es zum ersten Mal einschalten, schieben Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes auf “ON” (EIN)

Was Sie sehen, wenn Sie es einschalten

- “View Quest” wird 2 Sekunden lang angezeigt, gefolgt von Uhrzeit. Das ist der ‘Bereitschaftszustand’ (Stand-by) .
- Nach 10 Sekunden verschwindet die Hintergrundbeleuchtung.

Bereitschaftszustand ein und ausschalten

- Drucken Sie ⏻ (1) um zwischen dem Bereitschafts- und dem Betriebszustand umzuschalten. Im Bereitschaftszu stand zeigt das Display eine Uhr an, wobei im Betriebszustand es werden Informationen über die derzeitigen Funktionen gezeigt.

Ihr Retro DAB+ benutzen
Falls notwendig, lessen Sie die obenstehenden Anweisungen über die Aufstellung, Vorbereitung und Einschalten des Geräts. Wenn die Uhr angezeigt ist, befindet sich Ihr Retro DAB+ is in Bereitschaftsmodus. Wenn das so ist, drücken Sie ⏻ (1) um den Bereitschafstmodus zu verlassen, und in den Betriebszustand einzugehen.
Mit dem "Mode"-Knopf (7) können Sie den gewünschten Zustand auswählen. Wie man jeder Zustand verwendet, wird im Nachstehenden dargestellt.

DAB/DAB+
1. Um der beste Empfang zu bekommen, vergewissern Sie sich, dass die Antenne vollständig vertikal ausgeweitet ist.

2. Wenn der Anzeiger die Uhr zeigt, drücken Sie ⏻ (1), um in den Betriebsmodus einzugehen.

3. Um zu DAB/DAB+ umzuschalten, drücken Sie mehrmals MODE (7) bis der Anzeiger kurz 'Switch to DAB' ('Zu DAB umschalten') anzeigt.
   a. Erstmalige Verwendung, oder nach Werkseinstellung: Ihr Retro DAB+ wird automatisch starten nach DAB/ DAB+ Sender abzutasten. Ein Fortschrittsbalken wird der Fortschritt des Scans zeigen, und vielfältige Informationen werden gezeigt. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Die Zahl der entdeckten Sender wird in der oberen rechten Ecke des Anzeigers gezeigt. Der erste verfügbare Sender wird auf dem Anzeiger gezeigt, und automatisch wiedergegeben. Wenn kein DAB/DAB+ Signal entdeckt wird, wird "No Signal (Kein Signal)" angezeigt.
   b. Weiterverwendung: Ihr en zuletzt ausgewählten Sender wird angezeigt, abgestimmt und wenn möglich wiedergegeben.

Der Anzeiger wird den Sendernamen und 'DAB' in der oberen Zeile zeigen, und den Programmtyp, wenn verfügbar, in der zweiten Zeile.

4. Um zwischen den gespeicherten Sender umzuschalten drücken Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6).

5. Um nach Sender zu suchen:
   a. Schnellscan: Drücken Sie (2)
   b. Vollständiger Scan: Drücken und halten Sie (2)

Ein Fortschrittsbalken wird der Fortschritt des Scans und die gebündelte Information zeigen. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Die Zahl der entdeckten Sender wird in der oberen rechten Ecke des Anzeigers gezeigt.

6. Um die Sender manuell abzustimmen, drücken und halten Sie ⏯ (5) bis 'Manual tune' gezeigt wird. Drücken Sie dann
⏮ (4) oder ⏭ (6) um durch die Kanälen 5A-13F zu scrollen. Drücken Sie den ⏯ (5)-Knopf um den Kanal zu bestätigen, dann drücken Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) um zwischen Senden in diesem Kanal zu scrollen, und drücken. Sie ⏯ (5) um der ausgewählte Sender wiederzugeben.

7. Um den laufenden Sender zu speichern:
   a. Sie können bis zu 10 DAB/DAB+ voreingestellte Sender speichern.
   b. Drücken und halten Sie PRE (3) bis die blinkende Zahl '1' unten rechts auf dem Display angezeigt wird, dann lassen Sie die Taste los. Wenn keinen Sender als Voreinstellung 1 gespeichert wurde, wird "Preset empty (leere Voreinstellung)" gezeigt. Wenn einen Sender als Voreinstellung 1 gespeichert wurde, wird dessen Name angezeigt.
   c. Sie können zwischen den gespeicherten Sender umschalten, indem Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) drücken. Um einen Sender an einem Leerplatz zu speichern, oder um einen voreingestellten Sender zu ersetzen, drücken Sie ⏯ (5). "Preset x Stored" wird auf der unteren Zeile kurz gezeigt.

8. Um einen voreingestellten Sender auszuwählen: Drücken und loslassen PRE (3). Drücken Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) um zwischen den gespeicherten Sendern umzuschalten und drücken Sie ⏯ (5), um den gezeigten voreingestellten Sender auszuwählen.

9. Um Senderinformation anzuzeigen, wenn Sie mehrmals INFO (8) drücken, wird Senderinformation gezeigt, wie zum Beispiel Dynamic Label Segment (DLS) oder Sendertext, Sendername, Uhrzeit und Datum, Frequenz, Stereo/Mono, Bitrate oder Qualität des Signals. Die information, die Sie auswählen, wird zukünftig für den laufenden DAB/DAB+ Sender gezeigt.

10. Um die Uhrzeit zu stellen: In DAB/DAB+ Modus wird Ihr Retro DAB+ an die Zeit und Datum des Senders übernehmen.

FM
1. Um der beste Empfang zu haben, muss die Antenne vollständig vertical ausgeweitet sein.

2. Wenn das Display die Uhr zeigt, drücken Sie ⏻ (1), um zu Betriebszustand umzuschalten.

3. Um auf FM umzuschalten, drücken Sie mehrmals MODE (7) bis das Display 'Switch to FM' (Auf FM umschalten)' kurz zeigt.

a. Bei erstmaliger Verwendung, oder nach Werkseinstellung: Ihr DAB+ wird auf 87.70MHz abgestimmt sein und der niedrigste Punkt des FM Spektrums zeigen.
b. Bei Weiterverwendung: Wenn es möglich ist, wird der letzte ausgewählte Sender angezeigt, abgestimmt und wiedergegeben.

4. Für Sender Auto-Scan, drücken Sie kurz (2) um Sender auf der FM-Bandbreite nach oben zu suchen. Ihr Retro DAB+ endet das Einscannen, und gibt der erste Sender, den es findet wieder. Um auf die Bandbreite hinunter zu suchen, drücken Sie lang (2).

5. Um Sender manuell zu suchen oder um eine bestimmte Frequenz zu finden, drücken Sie kurz ⏮ (4) oder ⏭ (6), um die Frequenz in 0.05MHz Schritten nach oben oder nach unten zu wechseln. Halten Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) um schnell hinauf oder hinab des Sepktrums abzustimmen. Wenn Sie die Taste loslassen wird das Einscannen beendet.

6. Um den laufenden Sender zu speichern:
a. Sie können bis zu 10 FM voreingestellten Sendern speichern.
b. Drücken und halten Sie PRE (3) bis die blinkelnde '1' rechts unten auf dem Display angezeigt wird, dann lassen Sie die Taste los. Wenn keinen Sender als Voreinstellung 1 gespeichert wurde, wird "Preset empty (leere Voreinstellung)" gezeigt. Wenn ein Sender als Voreinstellung 1 gespeichert wurde, wird dessen Name angezeigt.
c. Sie können zwischen den gespeicherten Sendern umchalten, indem Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) drücken. Um einen Sender als Voreinstellung an eine Leerstelle zu speichern, oder um einen anderen Sen zu ersetzen drücken Sie ⏯ (5). "Preset x Stored" wird kurz auf der unteren Zeile gezeigt.

7. Um einen voreingestellten Sender auszuwählen: drücken Sie und lassen Sie die Taste PRE (3) los. Drücken Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6), um zwischen den Voreinstellungen umzuschalten, und drücken Sie ⏯ (5) um den voreingestellten Sender auzuwählen, der zurzeit gezeigt wird.

8. Um Senderinformation zu zeigen, wenn Sie mehrfach INFO (8) drücken, wird durch Senderinformation gesteuert, wie zum Beispiel Radiotext, Programmtyp, Signalstärkeleiste, Datum/Uhrzeit, Frequenz, Stereo/Mono. Die Information, die Sie auswählen, wird dann für die laufenden FM-Sender, die Sie ausgewählt haben, gezeigt.
9. Um zwischen Stereo- und Monoempfang in FM-Modus umzuschalten, drücken Sie ⏯ (5). Bei schwachen Sendern, kann das Umschalten auf Monoempfang das Zuhören verbessern.

10. Um die Uhr zu stellen: In FM-Modus wird sich Ihr Retro DAB+ an die Zeit und Datum des Senders anpassen.

iPod or iPhone

1. Schließen Sie Ihren iPod/iPhone an: Drücken Sie vorsichtig die federbelastete Tafel mit dem View Quest-Logo. Diese wird hinausrutschen um den iPod/iPhone-Stecker aufzudecken. Docken Sie den iPod/iPhone an.
2. Wenn das Display die Uhr zeigt, drücken Sie ⏻ (1) um auf Betriebszustand umzuschalten.
3. Um auf iPod/iPhone umzuschalten, drücken Sie mehrfach MODE (7) bis das Display kurz 'Auf iPod umschalten' zeigt. Das Display wird dann 'iPod Connected (iPod angeschlossen)' zeigen. Wenn kein Gerät angeschlossen ist, wird das Display 'iPod Disconnected ('iPod getrennt)' zeigen.
4. Auswahl der Titel zum Abspielen: Setzen Sie Ihren iPod/iPhone ein, um zur Musik zu navigieren. Sie können dann navigieren indem Sie die Bedienelemente auf Ihr Retro DAB+ verwenden:
   a. ⏮ (4) oder ⏭ (6) drücken, um den nächsten oder den vorrigen Titel wiederzugeben.
   b. ⏯ (5) drücken, um den Titel wiederzugeben oder anzuhalten.
   c. ⏮ (4) oder drücken oder halten ⏭ (6) um den derzeitigen Titel zu finden, indem Sie schnell Vor- und Zurückspülen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt wenn Sie die Taste loslassen.

AUX-IN

1. Wenn das Display die Uhr zeigt, drücken Sie ⏻ (1) um auf Betriebszustand umzuschalten.
2. Um ein zusätzliches Gerät anzuschließen: Schließen Sie die Aux-In-Kabel in die 3.5mm AUX-IN – Büchse auf der Rückseite des Gerätes an.

3. Um auf AUX-IN umzuschalten, drücken Sie die MODE(7)-Taste mehrfach bis das Display kurz 'Auf AUX-IN umschalten' zeigt.

4. Um die Wiedergabe des zusätzlichen Gerätes steuern zu können, müssen Sie die Bedienelemente des betreffenden Gerätes verwenden. Es ist möglich, dass Sie sowohl die Lautstärke auf Ihrem Retro DAB+ anpassen müssen, als auch die des zusätzlichen Gerätes, um eine optimale Lautstärke und Reinheit zu erhalten.

View Quest Retro DAB+ Betriebsanleitung DE

Radiowecker
Ihr Retro DAB+ verfügt über Dualalarme, die sowohl im Betriebs- als auch in Bereitschaftszustand funktionieren. Sie können mit dem DAB/DAB+, FM, iPod aufwachen, oder auf zwei unterschiedlichen Piepstönen.

Wecker einstellen
1. Wenn in Betriebs- oder in Bereitschaftszustand drücken Sie SNOOZE (SCHLUMMER) (9) um ALARM 1 auszuwählen. Drücken Sie das noch einmal um ALARM 2 auszuwählen. In jedem Fall wird den Alarmstatus angezeigt:

2. Die obere Zeile auf dem Display zeigt die Alarmnummer und die gerade gewählte Alarmquelle. Die Standardeinstellung ist PIEPSTON 1. Die zweite Zeile auf dem Display zeigt blinkend den Alarmstatus, und die Weckzeit.

3. Drücken Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) um OFF (AUS) oder ON (EIN) zu zeigen.
4. Drücken Sie ⏯ (5) um OFF (AUS) oder ON (EIN) auzuwählen. Wenn Sie ON (EIN) auswählen wird das Display 'Weckzeit eingestellt' zeigen, die derzeitige Zeit und eine blinkende Einstellung für die Weckzeit. Die Uhr blinkt zuerst.

5. Stellen Sie die Weckzeit (die Stunden) indem Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) drücken. Drücken Sie ⏯ (5) um die Stundeneinstellung zu bestätigen, und gehen Sie zu Minuten weiter.

6. Stellen Sie die Minuten der Weckzeit indem Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) drücken. Drücken Sie ⏯ (5) um die Weckzeit zu bestätigen, und gehen Sie zum Alarmtyp weiter.

7. Stellen Sie den Alarmtyp indem Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6). Die Quellen sind:
   - PIEPSTON 1
   - PIEPSTON 2
   - DAB
   - FM
   - iPOD
8. Drücken Sie ⏯ (5) um die Alarmtypeinstellung zu bestätigen.

9. In Bereitschaftsmodus wird Retro DAB+ Glockensymbole und Zahlen zeigen, um abzubilden, welche Alarme aktiv sind.

Um den Alarmstatus zu zeigen
Wenn in Betriebs- oder in Bereitschaftszustand drücken Sie SNOOZE (SCHLUMMER) (9) um ALARM 1 auszuwählen. Drücken Sie das noch einmal um ALARM 2 auszuwählen. In jedem Fall wird der Alarmstatus angezeigt:

Alarm stoppen oder in die Schlummerfunktion versetzen
Wenn die Alarm los geht können Sie (1) drücken, um die Alarm zu beenden.
Drücken Sie SNOOZE (SCHLUMMER) (9) um die Alarm für 5 Minuten zu verzögern. Ihr Retro DAB+ wird in den Bereitschaftsmodus versetzt, und die Uhr zeigen. Sie können maximal eine Stunde schlummern.

Mehrere Alarme schlummern
Nur jeweils einen einzigen Alarm wird auf einmal schlummern. Wenn Alarm 1 schlummert, Alarm 2 wird auch automatisch schlummern, wenn dieser zu klingen beginnt. Der Schlummer des Alarms 1 wird abgebrochen.

Alarm-Klingeltöne
- Wenn der Wecker auf DAB/DAB+-Modus eingestellt ist, und keine DAB/DAB+-Sender empfangen werden, wird PIEPSTON 1 klingen.
- Wenn der Wecker auf "iPod"-Modus eingestellt ist, und keinen iPod angeschlossen ist, wird PIEPSTON 1 klingen.
- Ob "iPod" oder "PIEPSTON"-Alarme klingen, wenn Sie einen iPod oder iPhone anschließen oder entfernen, wird der Alarm beendet.
- Wenn zwei Alarme eingestellt wurden, wenn ALARM 1 klingelt und ALARM 2 fängt an zu klingeln, wird ALARM 2 automatisch abgebrochen.

Weckerlautstärke
Ungeachtet welcher Alarmmodus ausgewählt wurde, wird dessen Lautstärke die Hälfte der maximale Lautstärke betragen.

Sleep Timer
Sie können Ihr Retro DAB+ für bis zu 90 Minuten in den Schlafmodus schicken. In Betriebszustand, drücken und halten Sie SNOOZE (SCHLUMMER) (9) um in die Schlaffunktionseinstellung zu gehen. Das Display wird 'Sleep Timer' mit "OFF (AUS)" rechts unten blinkend. Drücken Sie ⏮ (4) oder ⏭ (6) um die Schlafzeit zwischen 15min, 30min, 45min, 60min oder 90min auszuwählen. Drücken Sie ⏯ (5) um die Auswahl zu bestätigen.

Die Schlafzeit wird als ‘Snn’ oben rechts auf dem Bildschirm gezeigt, da wo ‘nn’ die ausgewählte Schlafzeit darstellt. Um den Sleep-Timer zu beenden, folgen Sie den obigen Anweisungen, und wählen Sie ‘Off (Aus)’ anstatt der Schlafzeit.

Sonstige Operationen
Ihr Retro DAB+ hat zwei Funktionen, die Sie wahrscheinlich nur in den umwahrscheinlichen Fall eines Problems während eines Gespräches mit dem Unterstützungsteam benötigen werden.

Rücksetzen auf Werkseinstellung
[Anmerkung] Das Rücksetzen auf Werkseinstellung wird sämtliche Ihren Voreinstellungen löschen.

In Betriebszustand, drücken und halten Sie die “MODE”-Taste bis “ Press Enter Key to Reset (Eingabetaste drücken um zurückzusetzen)” wird gezeigt. Dann drücken Sie ▶II (5) zu bestätigen. “ System Reset (System-Rücksetzung), dann System Reset OK (System-Rücksetzung OK)” wird angezeigt.

Software Version
In Betriebszustand, drücken und halten Sie INFO um die Software Version zu überprüfen.

Wichtige Sicherheitsinformationen – bitte lesen
Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie Ihr Gerät einsetzen – sie enthalten Anleitungen und Empfehlungen, die ein dauerhaftes, reibungsloses und sicheres Funktionieren sicherstellen könnten. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für künftige Referenz auf.
Seien Sie vorsichtig. Vermeiden Sie:
- Flüssigkeiten: Schutzen Sie Ihr Gerät vor Tropf- und Spritzwasser, und stellen Sie keine Blumenvasen oder andere Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät oder in seiner Nähe.
- Feuchtigkeit oder Nässe: Orte, die feucht und nass sind, wie Außenbereiche, Badezimmer und Dampfbäder benötigen besondere Ausstattungen.
- Hitze: Schützen Sie Ihr Gerät vor direktem Sonnenlicht oder vor Hitze von Heizkörpern, oder vor anderen Hitzequellen. Audio/Videogeräte können viel Wärme erzeugen; Stellen Sie das Gerät auf solche Vorrichtungen nicht. Setzen Sie keine offenen Flammen in der Nähe des Gerätes ein.
- Staub und beeinträchtigter Luftstrom: Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in einem Bereich befindet, wo die Luft frei strömen kann, und eine Überhitzung zu vermeiden.
- Schwingungen: Konstante Schwingungen können Schaden zufügen.
- Extreme Climazonen: Dieses Gerät wurde für einen Betrieb in klimatisch gemäßigten Regionen konzipiert.

WICHTIG:
- HÖREN SIE NICHT bei hohen Lautstärken, da dies zu dauerhaften Gehörschäden führen kann.
- BENUTZEN SIE KEINE Ausstattungen, insbesondere Kopfhörer, wenn dies Sie von Tätigkeiten ablenken könnte, die Ihre Aufmerksamkeit für die eigenen Sicherheit erfordern
- BENUTZEN SIE KEINE Ausstattungen, die nicht normal funktionieren, oder wenn Sie glauben diese könnten defekt oder beschädigt sein.
- LASSEN SIE NIEMALS das Gerät unbeaufsichtigt eingeschaltet, es sei denn es spezifisch angegeben wurde, dass das Gerät für einen unbeaufsichtigen Betrieb geeignet ist. Schalten Sie das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Schalter aus, und vergewissern Sie sich, dass Ihre Famillie mit diesem Vorgang vertraut ist. Besondere Vorkehrungen sind für kranke oder behinderte Personen zu treffen.

Immer:
- Bedienen Sie alle Steuerelemente gemäß den Betriebsanleitungen.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche elektrischen Anschlüsse (einschließlich Netzstecker, Verlängerungskabel und Vernetzungen zwischen Ausrüstungsteile) wurden entsprechend durchgeführt, gemäß den Herstellersanleitungen. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Anschlüsse herstellen oder ändern.

VORSICHT: UM DAS RISIKO VOM ELEKTROSCHLAG ZU MINDERN, ENTFERNEN SIE DEN ÜBERZUG (ODER DIE RÜCKSEITE) NICHT. ES BEFINDEN SICH KEINE DURCH DEN ANWENDER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN DES GEHÄUSES. FÜR REPARATUREN WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES WARTUNGSPERSONAL.

GEFÄHRLICHE SPANNUNG Im Gehäuse des Produktes gibt es gefährliche Spannungen, die ausreichend stark sind, um ein Elektroschockrisiko für Personen zu verursachen.

ACHTUNG Die Betriebsanleitung enthält wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen. Für Ihre Sicherheit, beachten Sie bitte die Betriebsanleitung.

WARNUNG: UM FEUER ODER SCHLAGGEFAHR ZU VERHINDERN SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT VOR TROPF- UND SPRITZWASSER

Anmerkung: Dieses Gerät wird warm, wenn es für einen längeren Zeitraum verwendet wird. Das ist normal und weist auf ein Problem mit dem Gerät nicht.

Sicherheitshinweise für Batterien

- Vergewissern Sie sich, dass Sie der richtige Batterientyp verwenden, und achten Sie auf die richtige Polung (+/-)
- Um die Batterien einzuführen, entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches und legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polung ein
- Vergewissern Sie sich, dass den Deckel befestigt ist, und entfernen Sie die Batterien auf einer sicheren Weise, ohne metallische oder sonstige leitfähigen Gegenstände einzusetzen.
- Batterien sollen nicht von Kindern ersetzt werden
- Werfen Sie die Batterien niemals ins offene Feuer, es besteht Explosionsgefahr
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze aus, wie beispielsweise, Feuer oder offenen Flammen.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben Typus.
- Mischen Sie alte und neue Batterien oder alkaline und wiederaufladbare Batterien nicht.
- Versuchen Sie nicht Batterien, die nicht wiederaufladbar sind, aufzuladen.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien vom Batterienfach.
- Entfernen Sie immer die gebrauchten Batterien vom Fach, und entsorgen Sie sie umweltgerecht.

Anmerkung: Im Batterienbetrieb schalten Sie bitte das Netzteil aus, und entfernen Sie den Netzstecker an der Rückseite des Geräts.

Spezifikationen

1. Mode:	DAB/DAB+ (BAND III 5A-13F), FM (87.5MHz-108MHz), IPOD, AUX_IN
2. LCD:	2x16 Dot-Matrix; schwarzer Hintergrund weiße Schriftarten, Negativ-LCD
3. Stromversorgung:	AC INPUT 100-240V ; DC_OUTPUT 5V/2A
4. Ausgangsleistung:	10W X2
5. Bereitschaftsmodus:	Uhr zeigen

Information über eine umweltgerechte Entsorgung

Die elektrischen und elektronischen Produkte, die das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltöne zeigen, könnnen nicht mit dem normalen Müll entsorgt werden. Diese Produkte müssen zu einer Recycling-Anlage gebracht werden, die elektrische und elektronische Produkte übernehmen. Setzen Sie sich mit den lokalen Behörden in Verbindung für die nächstgelegene Recycling-Anlage.

Für weitere Einzelheiten, bitte nehmen Sie Kontakt mit

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk

CE

View Quest Retro DAB+ Betriebsanleitung DE

Support

Wir sind sicher, dass dies der Beginn einer wunderbaren und langen Freundschaft zwischen Ihnen und Ihrem Retro DAB+ ist. Was uns so sicher macht? Nun, wir haben dieses Gerät entworfen und gefertigt und es hat uns ab dem ersten Konzept bis hin zum fertigen Produkt, das Sie nun in Händen halten, begeistert. Wir sind stolz auf unsere Produkte und auf die Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir ihnen zukommen lassen. Dies wiederum bestätigt sich in äußerst seltenen Retouren.

Sollte doch einmal ein Problem auftreten, sind wir gerne für Sie da:

+44 (0)1792 704 452

Support@viewquest.co.uk

SHOW US YOUR

Sound & Style

#SoundStyle

/ViewQuest

@View_Quest

@ViewQuest

/ViewQuest

www.viewquest.co.uk +44 (0)1792 704 452 Support@viewquest.co.uk